




VISOBATH

REGULACIONES Y MANTENIMIENTO


INSTALACIÓN Y REGULACIÓN DE MUEBLE NOMAD

1. Colgar el mueble a la pared

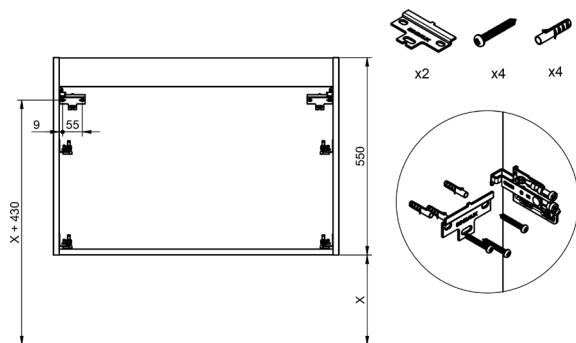


2. Nivelar el mueble ajustando los colgadores si fuera necesario

*Nivelar el mueble tras su instalación en la pared

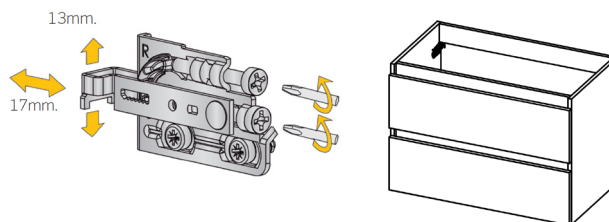


3. Regulación de cajón Iron (extracción total)


3.1 Regular inclinación

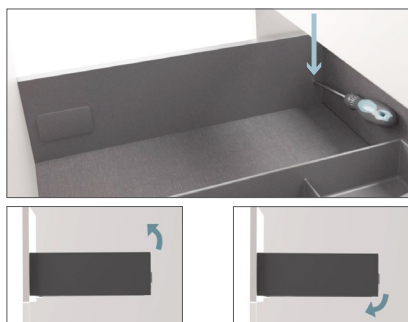


3.2 Regulación lateral

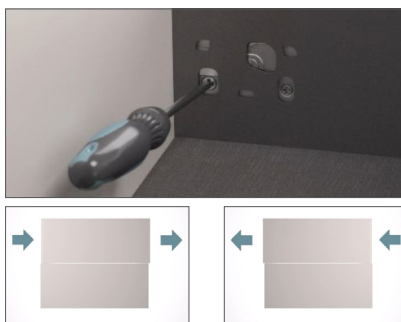

3.3 Regulación altura

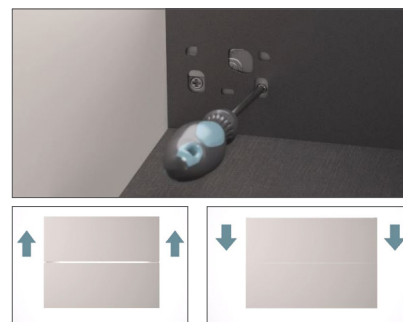

3.4 Quitar el cajón: presionar la pestaña inferior

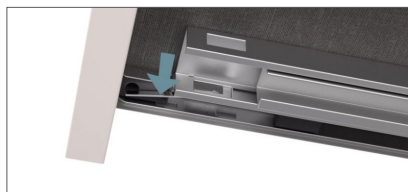


3.5 Quitar el frente del cajón: quitar los tornillos y girar tornillo que hay tras la tapa




4. Instalación encimera y balda con escuadras

4.1 Asegurar que las paredes estén niveladas con la escuadra de comprobación y calcular altura.

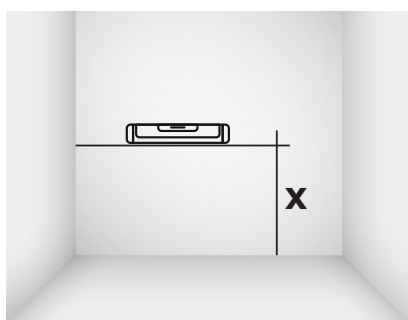


X = la encimera se sitúa entre 85-90cm aprox.

4.2 Marcar la posición de los agujeros. Realizar agujeros, poner tacos y atornillar la escuadra.

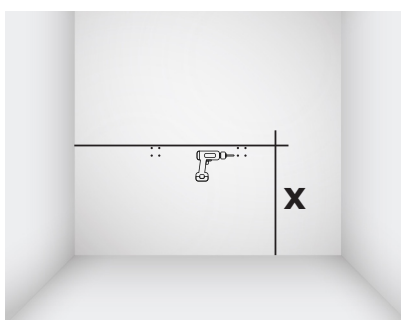

4.3 Posicionar la encimera sobre las escuadras. Nivelar de nuevo y atornillar.

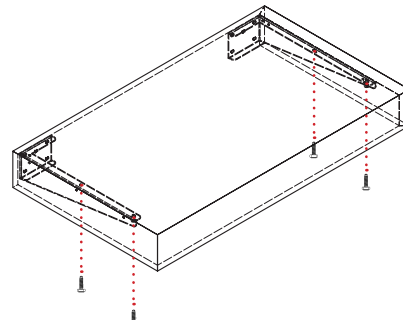

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA EL MUEBLE

Para una limpieza óptima del mueble, debemos seguir las siguientes recomendaciones:

- . Usar una bayeta suave humedecida con agua tibia.
- . Utilizar productos de limpieza neutros no abrasivos.
- . Para secar el mueble, usar un paño suave, limpio y seco
- . Evitar residuos de agua en períodos prolongados de tiempo.
- . Limpiar con frecuencia nuestro mueble y así evitar limpiezas profundas.
- . No usar productos abrasivos, químicos, ácidos,...